

Anschlussvarianten Steuerung V-EC-F (Art. 1700 5040)

Diese Steuerung für das EC-Nachrüstset (Art. 1700 5000 bzw. 1701 5000) kann je nach Anschluss mit verschiedenen Luftmengen betrieben werden.


Hinweis: Auch für den zweistufigen Betrieb wird neben N und L nur eine geschaltete Phase benötigt. Die Grundlast wird über einen DIP-Schalter auf der Rückseite aktiviert.

Achtung: Diese Steuerung ist **nicht** mit den AC-Lüftern kompatibel!


Einstufiger Betrieb

DIP-Schalter: ↓ 



Luftmenge: 20 m³/h
Mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit



Luftmenge: 40 m³/h
Mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit




Luftmenge: 60 m³/h
Mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit

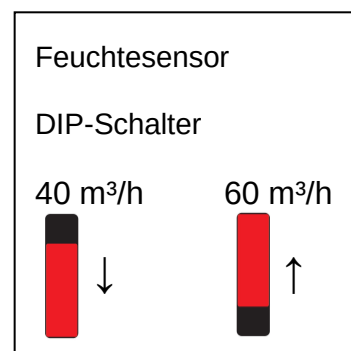


Zweistufiger Betrieb

DIP-Schalter: ↑ 

Grundlast: 20 m³/h im Dauerbetrieb
Volllast: 40 m³/h mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit

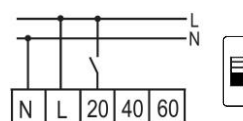

Grundlast: 20 m³/h im Dauerbetrieb
Volllast: 60 m³/h mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit



Feuchtesensor: immer 60 m³/h
(unabhängig vom DIP-Schalter)

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte
direkt an unser Büro:

Balzer Lüfter GmbH

Von-Linde-Straße 2
82205 Gilching

Tel 08105 / 7791 – 0
Fax 08105 / 7791 – 79
Email info@balzer-luefter.de
Web www.balzer-luefter.de

